


10. Ocieplenie muru podokiennego z parapetem ceramicznym.

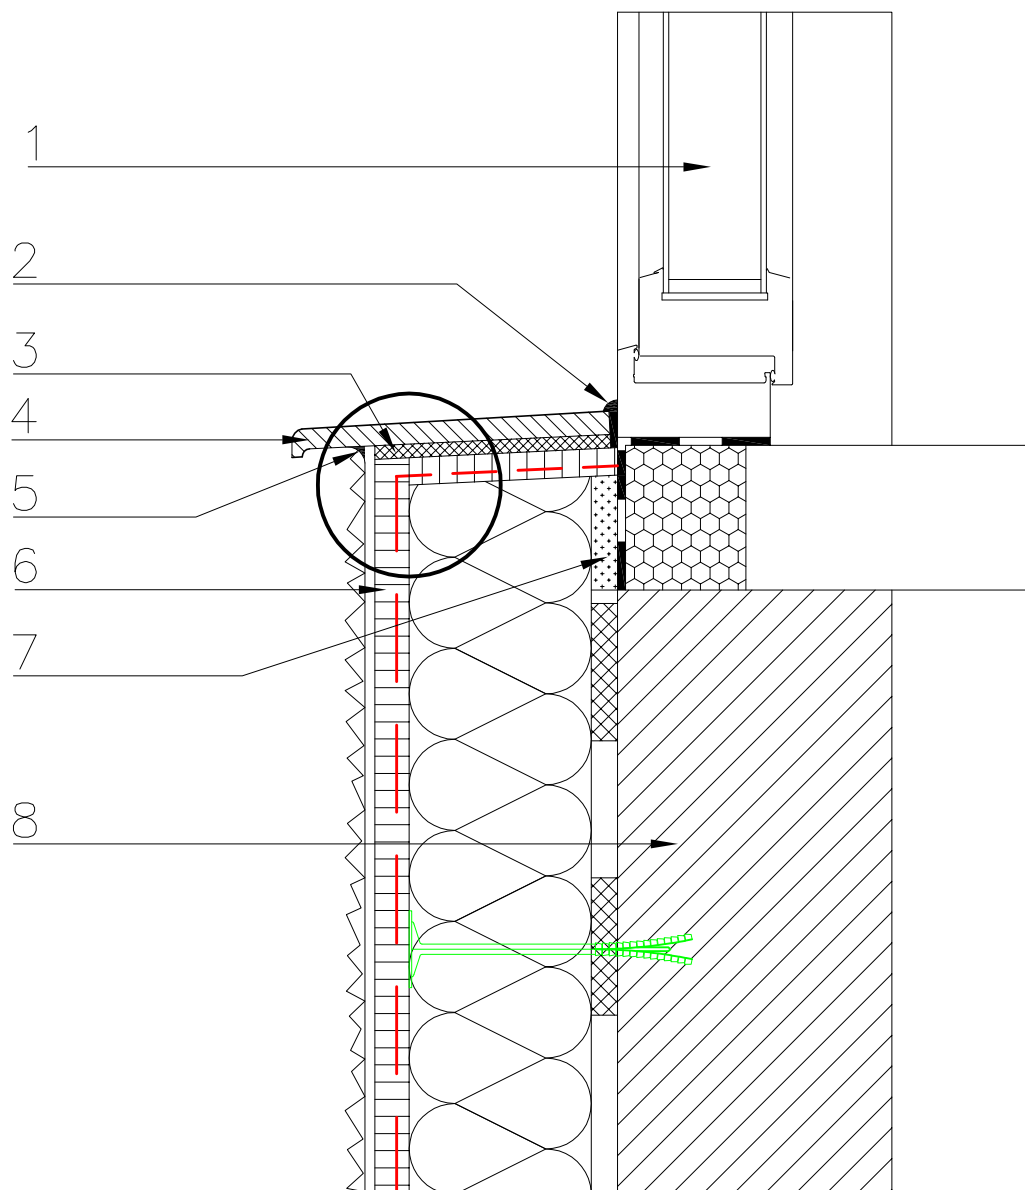

- 1 – okno
- 2 – obróbka parapetu
- 3 – warstwa kleju Termolep U
- 4 – parapet
- 5 – uszczelnienie trwale plastycznym kitem
- 6 – warstwa zbrojąca: Termolep U – klej uniwersalny i siatka z włókna szklanego
- 7 – pianka poliuretanowa
- 8 – ściana docieplona w systemie KOSBUD

